


Descrição da solução:

Se o vão da cobertura inclinada for habitado instala-se o isolamento sobre a estrutura da cobertura, sendo que sobre esta recomenda-se vivamente a colocação da subtelha e só depois o ripado que recebe as telhas. A recolha das águas da chuva é feita através de um algeroz que as transfere e encaminha. O tamanho e o seu formato podem variar.

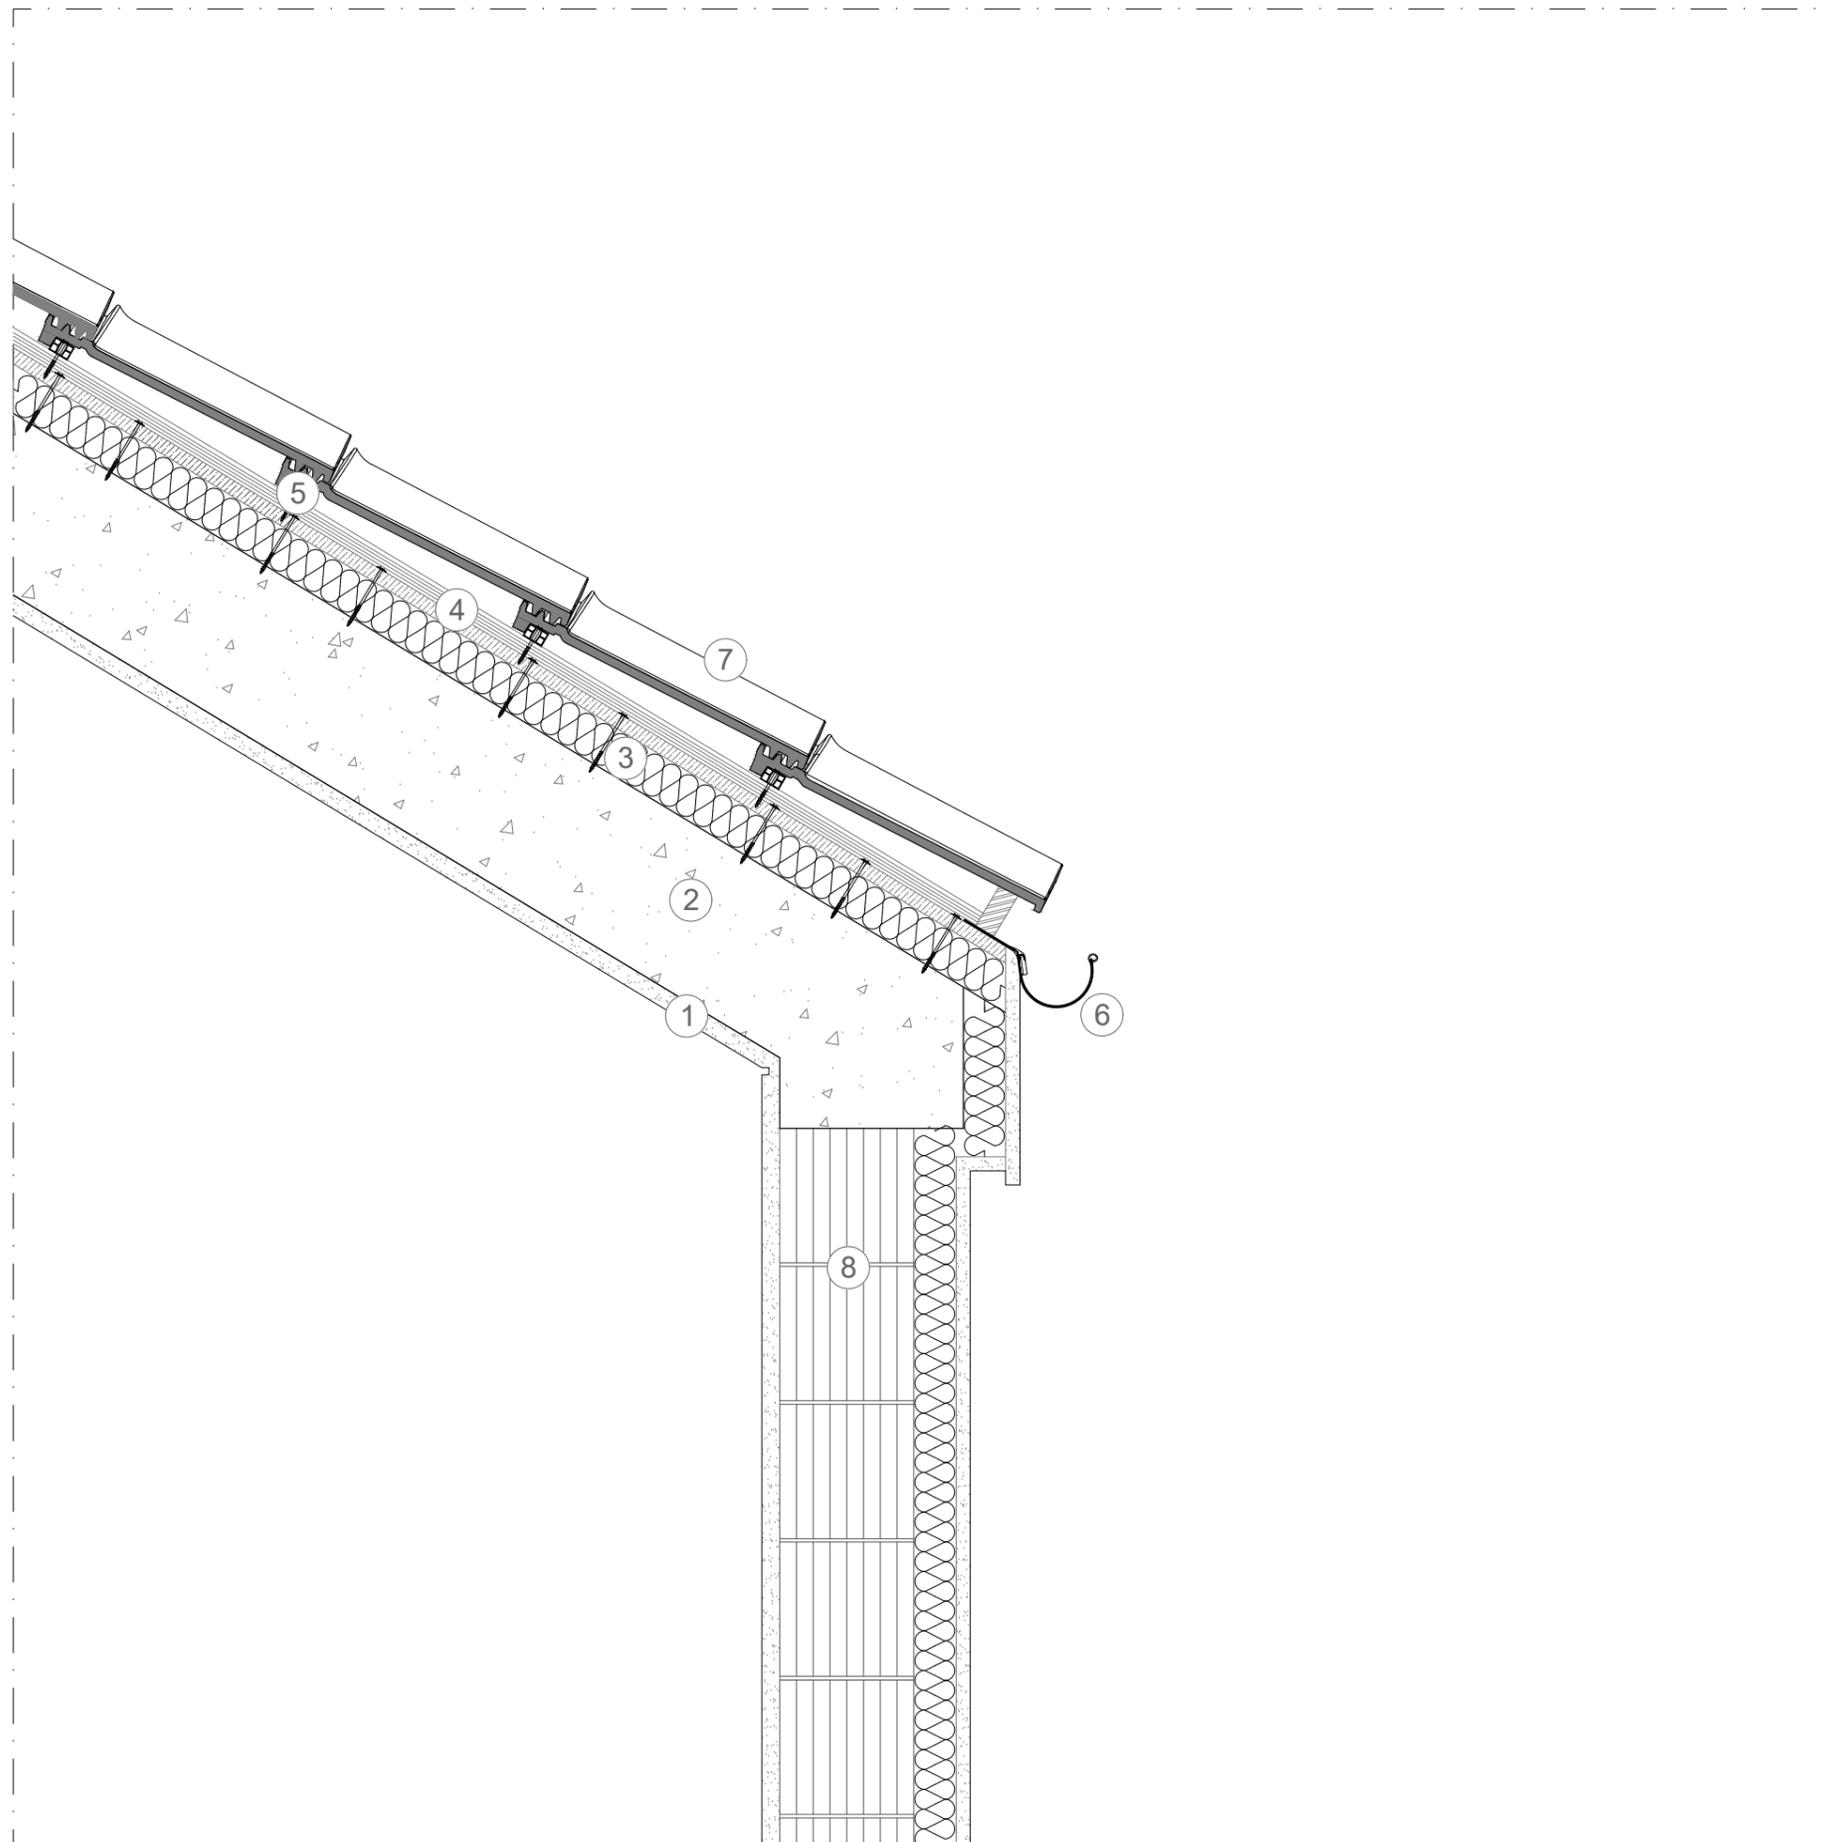

Produtos recomendados pelo PCS

- 1 Placa de gesso
GYPTEC
- 2 Estrutura em betão
- 3 Isolamento em lã mineral
KNAUF INSULATION
ONDULINE
ROCKWOOL
- 4 Subtelha
ONDULINE
- 5 Sarrafo
- 6 Algeroz
- 7 Telha cerâmica
BMI GROUP
TORREENSE
UMBELINO MONTEIRO
- 8 Tijolo térmico acústico
PRECERAM

COBERTURA INCLINADA COM SUBTELHA
CORTE

